

大豆コンバイン収穫作業 農試マニュアル簡易版

① ほ場への進入



POINT

- ・進入路を予め確認する
- ・**低速**で進行する
- ・リールは回転させる
- ・**ヘッド**は刈取開始まで上げた状態
- ・方向転換しない



② コンバインの設定

コンバインの中


- ・UFO自動切換スイッチを**機体平行**に回す
- ・刈取オートクラッチを**押す**
- ・刈取クラッチと脱穀クラッチを**オン**にする
- ・刈高さ調節ダイヤルを**自動**に回す
- ・エコモードスイッチを**オン**にする

コンバインの外


- ・刈刃リールクラッチを入れる
- ・刈高さ切替レバーを**作業低**に入れる



③ 縦向きに1往復→外周を2～3周

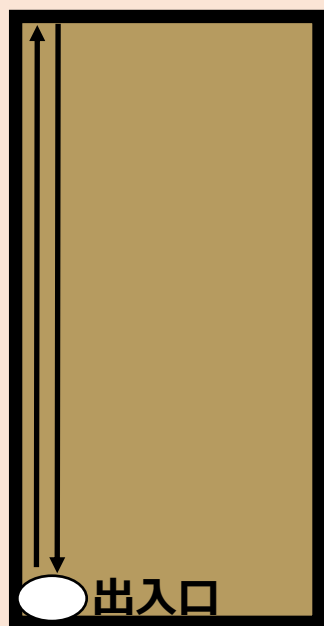

縦向き1往復

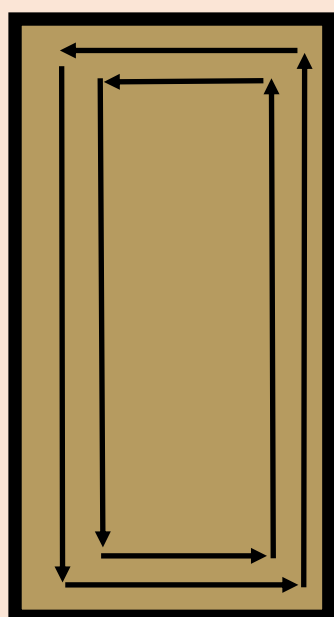


外周2～3周

POINT

- ・進入口が**左**の場合は**縦向きあり**
進入口が**右**の場合は**縦向きなし**
- ・**金属音**や**焦げ臭さ**に注意
- ・旋回するときは**刈取部**を上げる

④ 縦向きに全刈りまで往復する

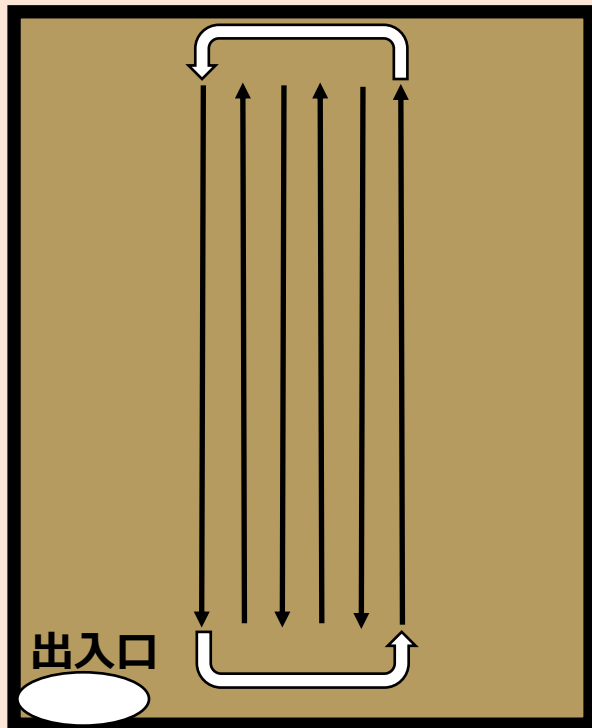

POINT

- ・後方確認はサイドミラー
- ・刈取部が上がってくるのを目視で確認したら、下げるようにする
- ・走行時は**刈取部を上げて**移動



土が入ってしまったら、エンジンを止めて全部出す

⑤ 大豆排出作業



POINT

- ・リールは回転が止まってから上げる
- ・平行な場所で行う
- ・手を挟まないように要注意
- ・排出クラッチは排出口にある



⑥ ほ場から出る



POINT

- ・タンクの中は空っぽにする
- ・刈取部を上げる
- ・泥は落としておく
- ・周りの安全確認

