


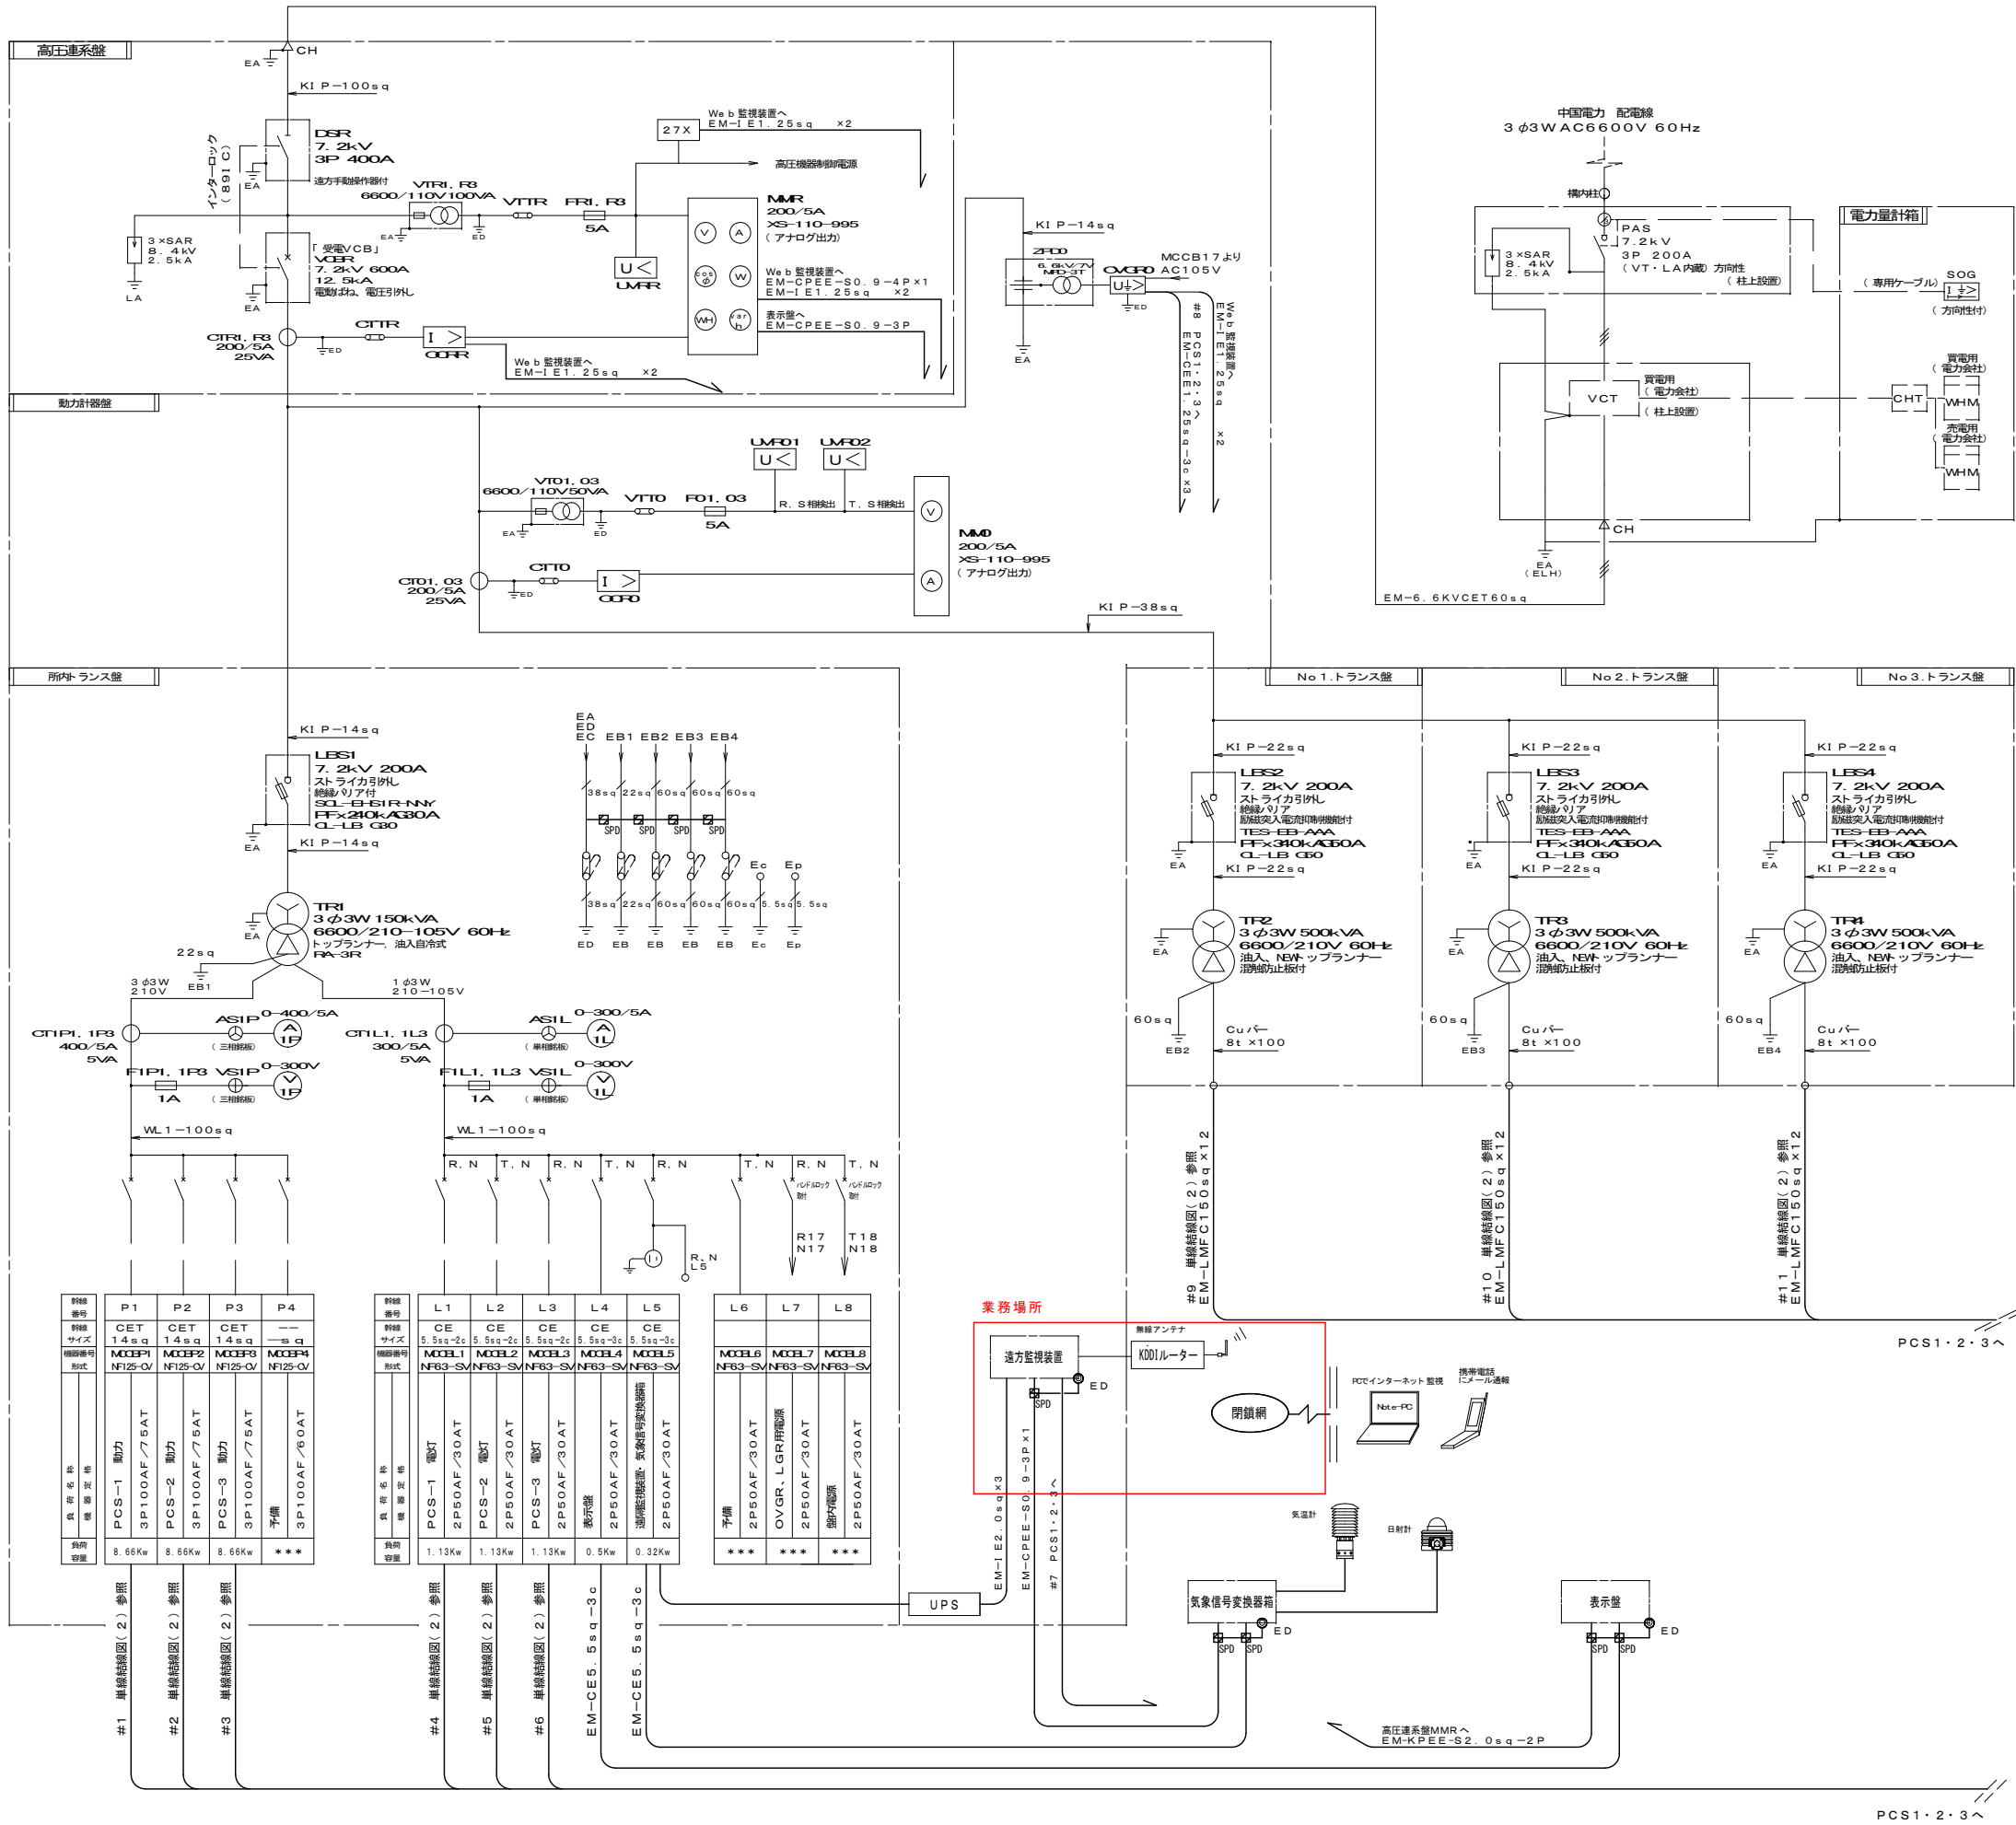

(H0.3.20更新)
 ・充電用WHM 設置者実装(電力会社)
 ・充電用VCT、CH撤去

ケーブル一覧表

	起点	着点	線種	備考
#1	所内トランス盤	PCS1	EM-CET14sq	AC3φ3Wエアコン電源
#2		PCS2	EM-CET14sq	AC3φ3Wエアコン電源
#3		PCS3	EM-CET14sq	AC3φ3Wエアコン電源
#4		PCS1	EM-CE5.5sq-2c	1φ2W電源
#5		PCS2	EM-CE5.5sq-2c	1φ2W電源
#6		PCS3	EM-CE5.5sq-2c	1φ2W電源
#7	動力計器盤	PCS1	EM-CEE1.25sq-5c	遠隔監視 (エアコン故障)
			EM-CEE1.25sq-8c	遠隔監視 (パワコン運転他)
			EM-CEE1.25sq-3c	外部接点保護2 (遠隔制御)
		PCS2	EM-CEE1.25sq-5c	遠隔監視 (エアコン故障)
			EM-CEE1.25sq-8c	遠隔監視 (パワコン運転他)
			EM-CEE1.25sq-3c	外部接点保護2 (遠隔制御)
#8	高圧連系盤	PCS1	EM-CEE1.25sq-3c	外部接点保護1 (OVGR)
		PCS2	EM-CEE1.25sq-3c	外部接点保護1 (OVGR)
		PCS3	EM-CEE1.25sq-3c	外部接点保護1 (OVGR)
#9	No1.トランス盤	PCS1	EM-LMFC150sq×12	AC3φ3W
#10	No2.トランス盤	PCS2	EM-LMFC150sq×12	AC3φ3W
#11	No3.トランス盤	PCS3	EM-LMFC150sq×12	AC3φ3W
【注 記】				
1. 充電用WHMは誘導型精密級とする。				
2. 高圧連系盤から表示盤への接続は途中信号変換器を取り付けること。				

業務場所

