

おうちの防犯を総点検! ~目指せ、防犯住宅~

一軒家の場合

狙われにくく、侵入されにくい防犯住宅にするための対策をまとめました。どの場所も、できるだけ人目につくように心がけましょう。

玄関ドア

ワンドア・ツーロックで開けにくいものに

- ・防犯性能の高い錠前にするか、防犯性能の高い補助錠を取り付ける。
- ・アラームなどの防犯器具をつける。
- ・ガラスは防犯合わせガラスにするか、防犯フィルムを貼る。
- ・照明・防犯灯で明るく。
- ・留守と思われない工夫をする。



2階の窓

1階の窓と同様の防犯対策を

- ・庭木などを剪定し、見通しをよく。
- ・窓枠を頑丈にし、面格子をつける。



ベランダ用掃き出し窓

貧弱な雨戸、シャッターも危険!

- ・ガラスは防犯合わせガラスにするか、防犯フィルムを貼る。
- ・補助錠を取り付ける（なるべく上かまちに）。
- ・ロック付きクレセントにする。
- ・雨戸錠を各戸板2カ所以上つけ、雨戸外れ止めをつける。

ベランダ

2階といえども油断は禁物

- ・足場になるものは排除（壇や外階段、車庫・物置の屋根、窓の庇、外壁の給・配水管、庭木など）。
- ・ベランダの手摺り・腰壁は、身を隠せないように見通しのよい形態・構造に。
- ・侵入されやすい場所にある場合は、手摺りを高くし、トップガードを設置。



位置

侵入者に利用されないように注意

- ・姿を隠せる物陰や2階への足場をつくらない。
- ・確実に施錠し、中のはしごや大工道具が家への侵入用具として利用されないようにする。



勝手口ドア

見通しをよくし、ツーロックでガード!

- ・ドアの隙間にガードプレートをつける。
- ・出入口付近は常に整理整頓し、侵入手段となるようなものを置かない。
- ・腰板（ドアの下部等にガラスの代わりに使われる不透明な板）を丈夫なものに替える。

高窓（トイレ・浴室用）


足場にならない頑丈な面格子をつける

- ・防犯性能の高い、壊されにくく簡単に外れない、丈夫な面格子の取り付けを。
- ・面格子は2階への足場にならないようにする。
- ・ガラスは防犯合わせガラスにするか、防犯フィルムを貼る。
- ・補助錠を取り付ける。ロック付きクレセントも有効。

1階の掃き出し窓

戸建て住宅は窓からの侵入が約4割

- ・ガラスは防犯合わせガラスにするか、防犯フィルムを貼る。
- ・補助錠を取り付ける。上かまちにつけるのがよい。
- ・ロック付きクレセントにする。
- ・雨戸錠を各戸板2カ所以上つけ、雨戸外れ止めをつける。

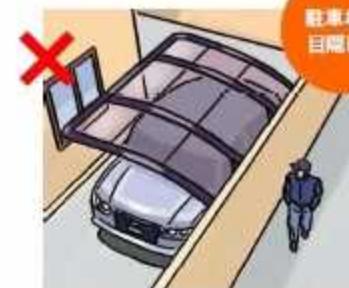

庭

侵入者の存在を目立たせる工夫を

- ・壇・柵・垣は見通しがいい、簡単に乗り越えられない、すり抜けられない、足場にならないものを選ぶ。
- ・生垣は、とげのある低木が効果的。庭木の手入れはこまめに行う。
- ・庭や敷地内空地には足音がたつ砂利などを敷く。

